



J.S.A ENGINEERING
475 Rue des Chabottes - B.P. 23
26320 ST. MARCEL LES VALENCE
TEL. : 04.75.58.71.77
FAX. : 04.75.58.85.61
e-mail : info@jsa.fr Site internet : www.jsa.fr

NOTICE DE MONTAGE



REFERENCE JSA: 089071

N00434



LA MAITRISE DE L'EQUILIBRE


Le monteur engage sa responsabilité envers le respect des procédures de montage et de contrôle des kits *JSA ENGINEERING*.

La garantie du produit n'est valable que si le montage a été effectué suivant les préconisations de la société *JSA ENGINEERING*.

MONTAGE

- Mettre l'arrière du véhicule sur chandelles, roues pendantes et dévissez les amortisseurs en partie inférieure.
- sortez les ressorts d'origine et gardez les coupelles caoutchouc supérieures et inférieures.
- Insérez les ressorts *jsa* à la place de ceux d'origine en repositionnant les coupelles supérieures et inférieures, veillez au bon positionnement de celles-ci.

AVANT

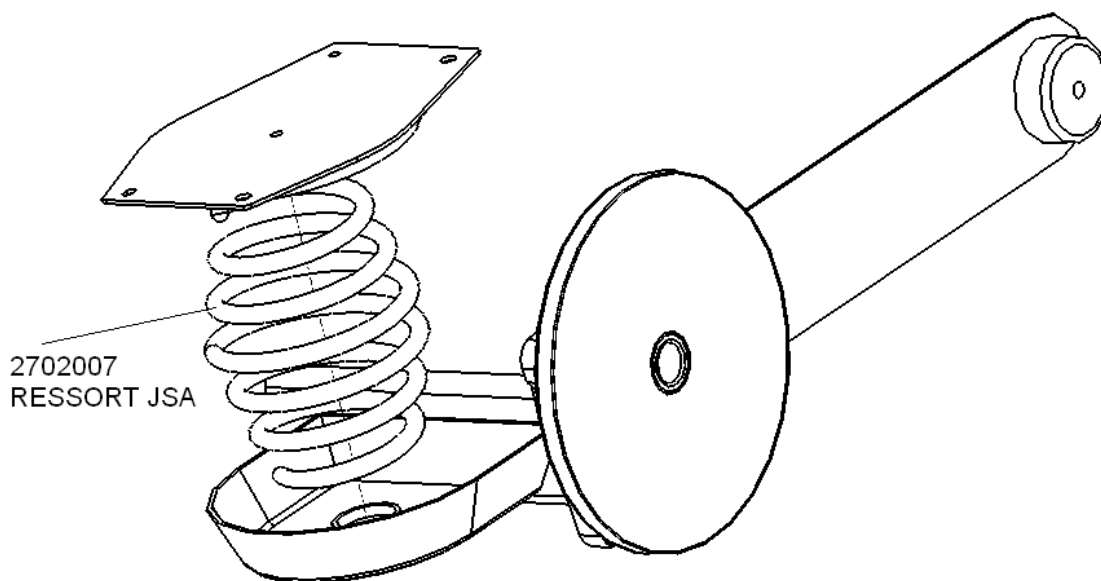

ARRIERE

- Reposez le véhicule sur ses roues et remontez les amortisseurs d'origine suivant les préconisations du constructeur.(12.2 daN.m)