



J.S.A ENGINEERING
ZA Les Plaines
26320 ST. MARCEL LES VALENCE
TEL. : 04.75.58.71.77
FAX. : 04.75.58.85.61
e-mail : info@jsa.fr Site internet : www.jsa.fr

NOTICE DE MONTAGE

LAME RENFORT RENAULT MASCOTT

REFERENCE JSA: 081092

N00468




LA MAITRISE DE L'EQUILIBRE

Le monteur engage sa responsabilité envers le respect des procédures de montage et de contrôle des kits *JSA ENGINEERING*.

La garantie du produit n'est valable que si le montage a été effectué suivant les préconisations de la société *JSA ENGINEERING*.

REPRESENTATION DU KIT

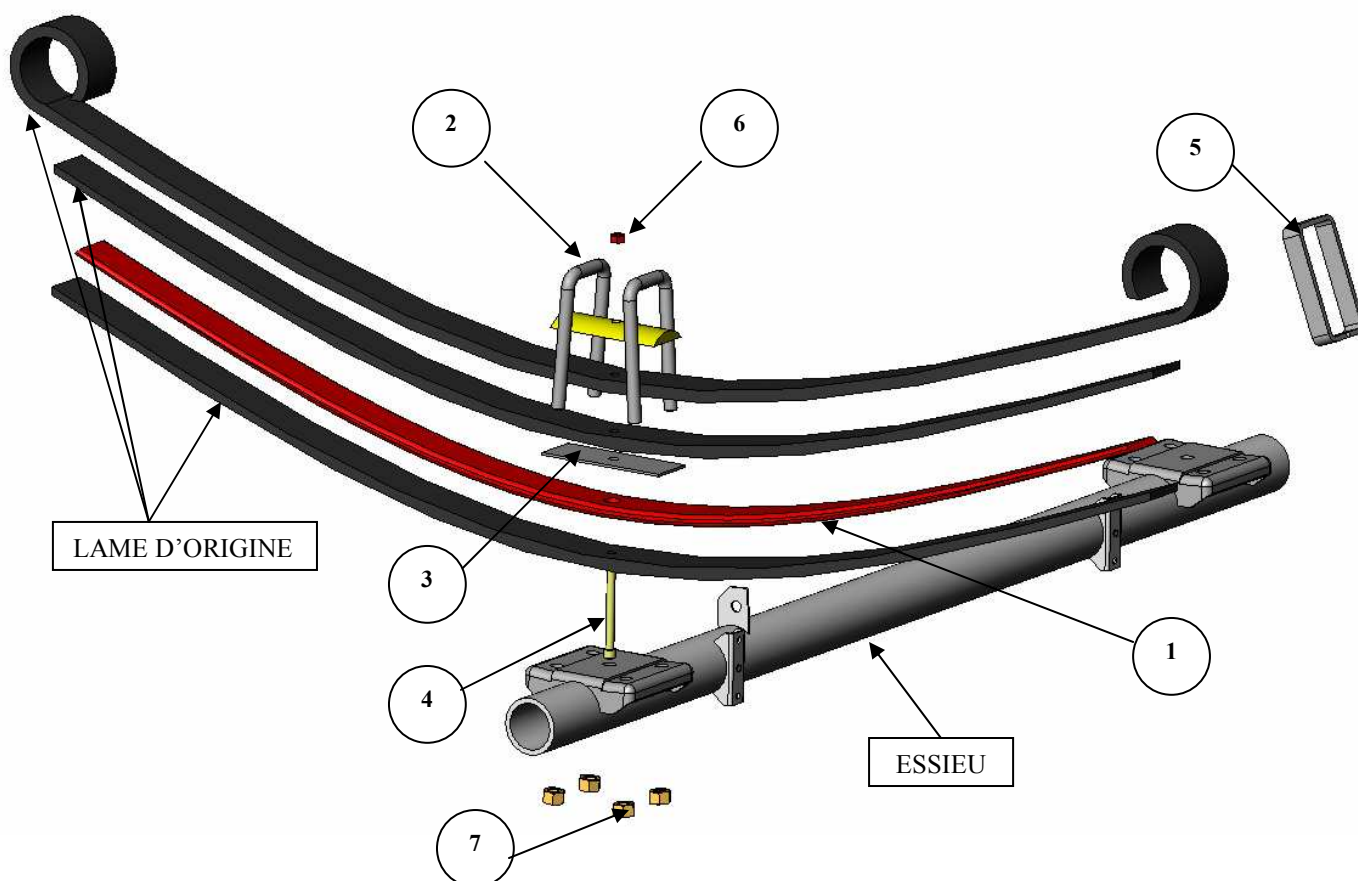

REPÈRE	DESIGNATION	QUANTITE
1	LAME DE RENFORT JSA	2
2	BRIDE M16	4
3	PLAQUE DE LAME	2
4	ETOQUIAU	2
5	GUIDE LAME	2
6	ECROU M10 ETOQUIAU	2
7	ECROU M16 BRIDE	8


MONTAGE DU KIT

Pour plus de facilité, il est préférable de travailler sur une fosse ou sur un pont 4 colonnes.

Procéder au serrage définitif de l'ensemble de la visserie uniquement lorsque le véhicule est sur ses roues.

Démontage des éléments d'origine : faire un côté après l'autre

- Levez l'arrière du véhicule.
- Enlevez les roues et démontez la fixation inférieure de l'amortisseur.
- Par sécurité mettre un vérin de fosse sous l'essieu.
- Démontez les brides d'origine afin de désolidariser le jeu de lames de l'essieu ainsi que le guide lame d'origine en gardant la visserie du guide lame.
- Démontez et enlevez l'étoiquiau d'origine pour désolidariser le paquet de lame.
- Positionner la lame de renfort JSA entre la 2^{ème} et la 3^{ème} lame d'origine et mettre la plaque de lame (rep 3) sur la lame de renfort en changeant l'étoiquiau d'origine par celui fourni dans le kit.

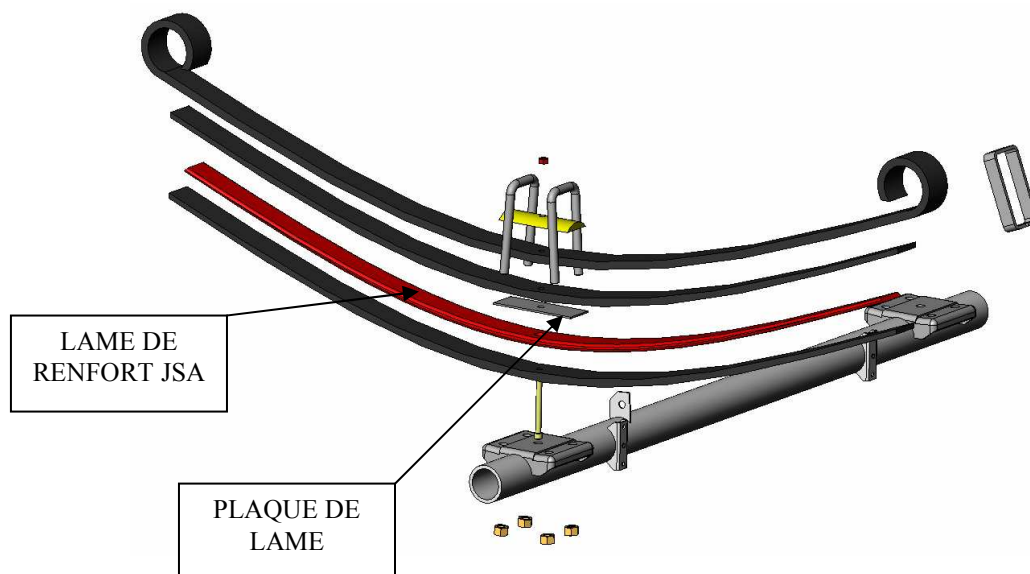

- Mettre le guide lame fourni dans le kit en lieu et place de celui démonté précédemment.
- Procéder au serrage de l'étoiquiau une fois tous le paquet de lame remonté (couple de serrage 6.5 DaN.m).
- Vérifier le bon positionnement de l'ensemble avant de réaliser le serrage à l'aide des brides fournies dans le kits (couple de serrage des écrous M16 27.7 DaN.m).
- Remonter les éléments d'origine démontés.
- Faire le serrage définitif de la visserie une fois le véhicule sur ses roues.
- En fin de montage, nous vous conseillons de vérifier le réglage des phares et d'effectuer un resserrage des brides après 1500kms.



Check List

DATE :

NUMERO DU KIT: 081092

NOM DU MONTEUR :

N° CHASSIS :

KILOMETRAGE:

N° IMMATRICULATION :

Document à compléter et à nous retourner avec la fiche d'identification pour départ de garantie .

N°	DESIGNATION	NB	SERRAGE (daN.m)	COCHER
	ECROU M16	8	27.7	
	ECROU M10	2	6.5	
	ECROU DE ROUE	8		

J.S.A. ENGINEERING
ZA Les Plaines
26320 ST MARCEL LES VALENCE
Tél : 04-75-58-71-77
Fax : 04-75-58-85-61

SIGNATURE DU MONTEUR :

NOTA:(références et quantités)

La société J.S.A se réserve le droit d'apporter, à tout moment, les modifications techniques utiles à ses produits.